VGR®
VOYAGER

V-451 | Professzionális Hajszárító

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

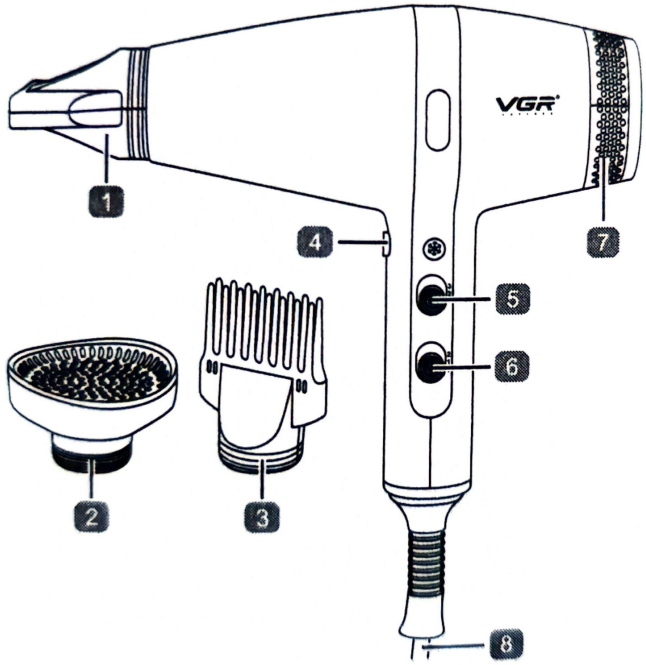

A HAJSZÁRÍTÓ TARTOZÉKAI:

1. Keskeny szűkítőfej
2. Diffúzor
3. Fésűs szűkítőfej
4. *„Cool shot”* - hideglevegő gomb
5. Hőfokszabályozó gomb
6. Sebességszabályozó gomb
7. Levehető szűrő
8. Hálózati kábel

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

AZ ÚTMUTATÓ TELJES EGÉSZÉT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA!

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, idősek, fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják, ha előzetesen tájékoztatásban részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, illetve a termék által esetlegesen okozott kockázatokról! A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak! A gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek rajta karbantartási munkálatokat!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tárolja, vagy hagyja a hajszárítót olyan helyen, ahol az a *kádba*, *medencébe* vagy *más vizet tartalmazó edénybe* eshet, még akkor sem, ha a hajszárító kikapcsolt állapotban van!

Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kikapcsolt állapotban van!

Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáramérzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez! Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy szervizének, illetve szakképzett személynek kell kicserélnie az esetleges veszélyek elkerülése érdekében!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ellenőrizze, hogy ez a használati utasítás megfelel-e a birtokában lévő modellnek, az első oldalon kiemelt modell elolvasásával.
- A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék burkolata ép, a hálózati kábel szigetelése ép, a hálózati csatlakozó aljzat ép. Ha az utóbb említett feltétel valamelyike nem teljesül, akkor a készüléket tilos üzembe helyezni!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek!
- A készülék használata előtt tekerje ki teljesen a tápkábelt.
- Soha ne takarja el a levegőbeömlő és a levegőkiömlő rácsokat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e bennük haj vagy más idegen anyag, szennyeződés.
- Ne használjon hajlakkot, zselét, parfümöt stb. a készülék bekapcsolt állapotában. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából, a készülékhez csatlakoztatott elektromos rendszer hibáiból, illetve a nem eredeti tartozékok használatából eredő személyi vagy tárgyi sérülésekért vagy károkért.
- A készülék működése közben a készülék felületének hőmérséklete magas lehet.
- Mindig kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket az áramhálózatból, ha: nem használja, tartozékokat csatlakoztat, tisztítás előtt, vagy hiba esetén!
- Csak akkor húzza ki a készüléket az áramhálózatból, ha már kikapcsolta! Soha ne próbálja meg kihúzni a készüléket a kábelnél vagy magánál a terméknél húzva! Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré!
- Annak érdekében, hogy megvédje a gyermekeket az áramütés veszélyétől, soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az be van dugva! Mindig tárolja azt gyermekek számára nehezen elérhető helyen!
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, és éles tárgyaktól. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket! Kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból minden alkalommal, amikor nem használja!
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- A készülék semmiképpen sem kerülhet vízbe vagy más folyadékba kerülnie, illetve azokkal érintkeznie! Soha ne használja az eszközt nyirkos vagy nedves kézzel! Ha a készülék nedves vagy vizes lesz, kérjük, azonnal húzza ki az áramhálózatból!
- NE PRÓBÁLJA MEG A KÉSZÜLÉKET VÍZBE TENNI!
- Az eszközt kizárólag rendeltetésszerűen használja!
- Az esetleges tűzveszély és a termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne használja és ne helyezze a terméket takarók, törölközők vagy párnák közé. A termék esetleges túlmelegedésének elkerülése érdekében javasolt a kábelt teljesen letekerni, valamint ne tartsa az eszközt bekapcsolva, amikor nem használja azt!

Műszaki jellemzők:

- Motor: AC
- Teljesítmény: 1800-2000W
- Tápegység: 220-240V~ 50/60Hz
- Tápkábel: 2.5 m
- *„Cool shot”* - hideglevegő gomb
- 3db kiegészítő a hajformázáshoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tekerje ki teljesen a kábelt. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt légáramlási erősséget és hőmérsékletet.

A KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

I. pozíció: Alacsony hőmérséklet, megegyezik a *“Cool shot”* funkcióval.

II. pozíció: Közepes hőmérséklet a kíméletes szárításhoz és formázáshoz.

III. pozíció: Magas hőmérséklet a gyors szárításhoz.

A KÍVÁNT LÉGÁRAMLÁSI-SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA

O pozíció: Alapállás, kikapcsolt állapot.

1. pozíció: Mérsékelt légáram-beállítás a gyengéd hajformázáshoz.

2. pozíció: Erős légáram-beállítás a gyors hajszárításhoz.

“COOL SHOT” FUNKCIÓ - HIDEGLEVEGŐS FORMÁZÁS

A “Cool Shot” gomb lehetővé teszi a hideglevegős-formázást a frizura megfelelő rögzítése érdekében. A kapcsoló elengedésével a készülék ismét az előre beállított hőmérsékleten működik.

3DB KIEGÉSZÍTŐ A HAJFORMÁZÁSHOZ

A *keskeny szűkítőfej* lehetővé teszi a légáramlat egy pontba történő összpontosítását, ezzel megkönnyítve a hajszárítást, hajformázást. A *formázófésűs szűkítőfej*-tartozék funkciójában ugyanaz, mint a keskeny szűkítőfej, ám fésűszerű fogakkal végződik. A *diffúzor* egyenletesen oszlatja el a levegőt a természetes száradáshoz hasonlóan, ezáltal segít formázni a göndör hajat, miközben megóvja azt a kócolódástól.

VGR®
VOYAGER

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Vegye le a fedelet, fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, ha szükséges, törülközőszáraz (épphogy nedves, abból egy csepp víz sem facsarható ki) ruhával tisztítsa meg a hátsó szűrőt, majd fordítsa vissza a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba!

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A használati utasítás szerves részét, elengedhetetlen mellékletét képezi a Forgalmazó által a készülékhez kiadott Garanciális és jótállási feltételek, melyet alaposan olvasson át és őrizze meg.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Ezen termék az elektronikus vagy elektromos berendezések osztályába tartozik, tehát annak élettartamának lejárta után, használhatatlansága esetén más háztartási és kereskedelmi hulladékkal együtt nem dobható ki. Elektromos és elektronikus készülékek hulladékára vonatkozó (WEEE) direktíva (202/93/EC) rendre utasít, hogy az ilyen típusú eszközök újrahasznosítására kerüljön sor, amelyek a lehető legjobb újrahasznosítási technikákat használják fel, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a hulladéklerakók növekvő mennyiségének elkerülése érdekében.

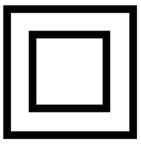

II. védelmi osztályba tartozó elektromos berendezés.

A SPECIFIKÁCIÓK ÉS A FORMATERVEZÉSI MINTÁK A NYOMTATÁS IDŐPONTJÁBAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKON ALAPULNAK, ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.